




ZWILLING

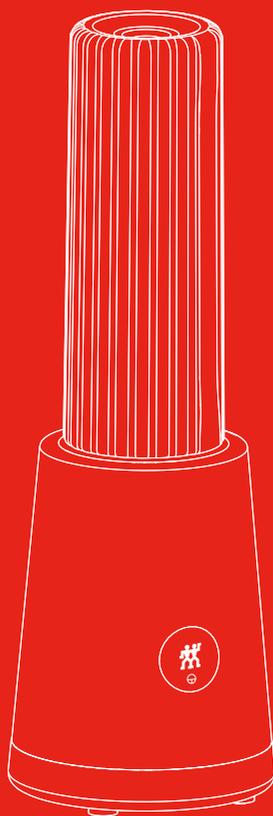

Manual de instruções

ZWILLING® PERSONAL BLENDER

36420-010



Segurança

Leia estas instruções de utilização por completo antes de utilizar o seu liquidificador. Guarde bem as instruções de utilização. Caso transfira o liquidificador a terceiros, também entregue as instruções de utilização.

A não observância destas instruções de utilização pode levar a ferimentos graves ou danos ao aparelho. A

Zwilling não assume qualquer responsabilidade por danos surgidos devido à não observância destas instruções de utilização.

As indicações importantes para a sua segurança encontram-se especialmente marcadas. É imprescindível que observe estas indicações, a fim de evitar acidentes e danos ao aparelho.

Indicações de segurança

O liquidificador (doravante "aparelho") destina-se exclusivamente à tritura e à mistura de ingredientes para bebidas e alimentos líquidos (dips, molhos, pesto), e de uma pequena quantidade de gelo. Ele deve ser utilizado exclusivamente com os acessórios fornecidos ou aprovados pela Zwilling.

Qualquer outra utilização não é correta e pode levar a danos.

Não processar líquidos quentes, gorduras ou óleos e não colocar objetos dentro do aparelho.

O aparelho destina-se ao uso doméstico e não ao uso comercial.

Para determinadas pessoas existe perigo elevado:

Este aparelho não deve ser utilizado por crianças. Guarde este aparelho e seu cabo de ligação fora do alcance das crianças.

Este aparelho pode ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com experiência e conhecimento insuficientes, se forem supervisionadas ou tiverem sido instruídas quanto à utilização segura do aparelho e entenderem os perigos que podem resultar disso.

As crianças não devem brincar com



o aparelho. Guarde este aparelho e seu cabo de ligação fora do alcance das crianças.

Mantenha o material da embalagem fora do alcance das crianças. Existe perigo de asfixia.

O aparelho funciona com corrente elétrica. Existe portanto o perigo de um choque elétrico: Ligue o aparelho apenas numa tomada instalada de acordo com as normas.

Apenas utilize o aparelho, se a tensão indicada na placa de características corresponder à tensão da sua tomada.

Certifique-se de que o cabo de ligação não se dobre ou se prenda e que o aparelho e o cabo de ligação não tenham contacto com fontes de calor (p. ex. placas de fogão elétrico, chamas a gás).

Ao puxar a ficha da tomada, sempre segure diretamente pela ficha.

Não carregue o aparelho pelo cabo de ligação.

Nunca segure a ficha com as mãos molhadas.

Não insira objetos nas aberturas do aparelho.

Mesmo desligado, o aparelho possui tensão elétrica no seu interior, enquanto a ficha estiver inserida na tomada.

Retire a ficha da tomada imediatamente depois de utilizar ou no caso de perigo ou de um defeito. Por essa razão, sempre mantenha o fácil acesso da tomada na qual a ficha do aparelho é inserida.

Antes de limpar ou conservar o aparelho, retire a ficha da tomada.

Nunca abra o aparelho nem efetue alterações técnicas.

As lâminas afiadas e em rotação representam um elevado perigo de ferimentos:

Retire a ficha quando não houver supervisão, antes da montagem e da desmontagem e antes da limpeza.

Tenha muito cuidado ao encher, esvaziar e limpar o copo do liquidificador e não toque nas lâminas.

Nunca passe a língua nas lâminas para provar os alimentos.



Existe perigo à saúde devido à falta de higiene:

Não deixe alimentos no copo do liquidificador, se não for utilizar o aparelho.

Lave bem o aparelho e todos os seus acessórios antes da primeira utilização e logo depois de cada uso.

Um aparelho com defeito pode levar a danos materiais e ferimentos:

Antes de utilizar, sempre verifique o aparelho quanto a danos. Se constatar um dano de transporte, dirija-se de imediato ao estabelecimento comercial em que adquiriu o aparelho. Nunca utilize um aparelho ou acessórios com defeito. Nunca utilize um aparelho ou acessórios que tenham sofrido uma queda.

ATENÇÃO: A fim de evitar o risco de um reinício acidental do disjuntor térmico, este aparelho não deve ser alimentado por meio de um dispositivo de comutação externo, como temporizadores, nem ligado a um circuito que é ligado e desligado regularmente pela companhia de eletricidade.

No caso de um defeito ou de um cabo de ligação danificado, o aparelho tem de ser reparado. O aparelho não contém peças que possam ser reparadas por si.

O manuseio incorreto do aparelho pode levar a danos.

Coloque o aparelho sobre uma superfície seca, plana e não deslizante.

Não coloque o aparelho sobre uma superfície quente ou próximo a fontes de calor forte.

Não deixe o cabo de ligação pendurado.

Durante a preparação de alimentos e bebidas, os líquidos podem respingar ou derramar, causando ferimentos e danos materiais:

Sempre coloque o copo cheio do liquidificador sobre uma superfície plana e não deslizante.

Nunca encha o copo do liquidificador em excesso.

Nunca utilize o copo do liquidificador para esquentar alimentos ou bebidas no micro-ondas.





PT

Segurança / Dados técnicos

Explicação dos símbolos



Perigo de vida devido a choque elétrico



Perigo de corte nas lâminas



Perigo de escaldamento com líquidos quentes



Perigo de danos materiais e danificações ao aparelho

Dados técnicos

Alimentação de corrente	220 - 240 V~, 50 - 60 Hz
Consumo de energia/Potência	300 W
Capacidade do copo do liquidificador	0,6 l
Comprimento do cabo de ligação	110 cm
Dimensões da base do liquidificador com o copo	365 x 125 mm
Peso	aprox. 1,2 kg



Não eliminar no lixo doméstico.


Marcações



O aparelho cumpre as diretivas para a marcação CE.



Vista geral

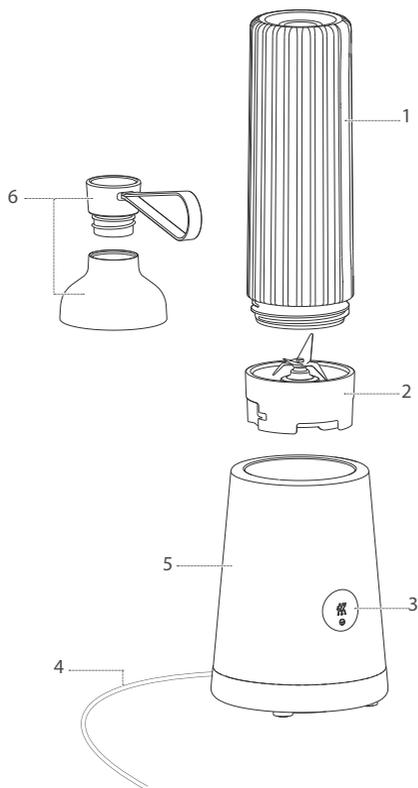

1 Copo do liquidificador

4 Cabo elétrico

2 Tampa do liquidificador com lâminas

5 Base do liquidificador

3 Botão do liquidificador


6 Tampa do recipiente para bebidas

Utilização

1 Colocar o liquidificador em funcionamento

Limpe o liquidificador antes da primeira utilização de acordo com as instruções no capítulo "Conservação". Desenrole o cabo por completo e ligue-o numa tomada.

1.

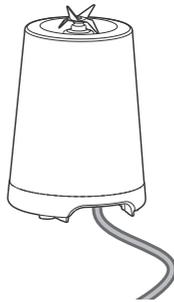

2.



2 Adicionar os ingredientes


Para adicionar os ingredientes, coloque o copo do liquidificador sobre uma superfície plana e retire a tampa do liquidificador. O copo do liquidificador dispõe de uma escala para medir a quantidade a ser enchida.



Respeitar a marcação máxima de 600 ml. Não encher em excesso.



Não encher com líquidos ou ingredientes quentes.




3 Colocar o copo do liquidificador sobre a base do liquidificador

Para colocar o copo do liquidificador, enrosque primeiro a tampa do liquidificador no copo do liquidificador. De seguida, vire o copo do liquidificador e coloque-o de forma adequada na base do liquidificador, com uma pressão ligeira para baixo. Rode o copo do liquidificador no sentido horário até que ele encaixe de modo perceptível.



Antes de virar, apertar a tampa do liquidificador por completo.

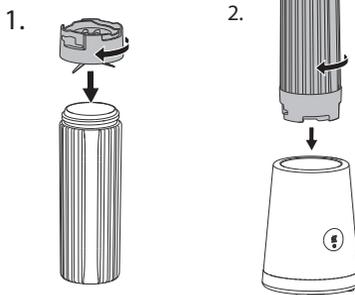
**4 Liquidificar**

Para iniciar o processo de liquidificação, prima e mantenha premido o botão do liquidificador no lado frontal do aparelho.

Solte o botão do liquidificador para terminar o processo de liquidificação. Rode o copo do liquidificador contra o sentido horário para soltá-lo do liquidificador.

5 Levar a bebida preparada


Se não for consumir a bebida na hora e quiser levá-la, pode fechar o copo do liquidificador com a tampa do recipiente para bebidas.

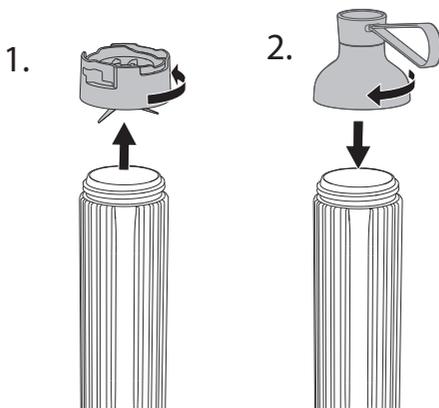

Conservação

1 Lavar o copo do liquidificador e a tampa do recipiente para bebidas

Pode lavar o copo do liquidificador e as tampas do recipiente para bebidas com água e detergente ou no lava-loiça.



2 Lavar a tampa do liquidificador


Pode limpar a tampa do liquidificador sob água corrente e com um pano húmido e sem borbotos.



Limpar as lâminas com cuidado. Não tocá-las.

3 Limpar a base do liquidificador

Pode limpar a base do liquidificador com um pano húmido e sem borbotos.

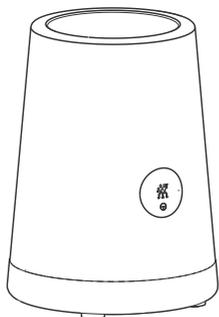



Avaria

Problema	Possível causa	Solução
O produto preparado contém muitos pedaços de ingrediente.	Os ingredientes não são adequados para a utilização do liquidificador.	Adequar o tipo e a quantidade dos ingredientes.
O aparelho desliga-se de imediato.	O botão do liquidificador não foi mantido premido.	Manter premido o botão do liquidificador durante o processo de liquidificação.
	A tampa do liquidificador não está colocada corretamente.	Colocar a tampa do liquidificador de modo correto.
Saída de líquido do copo do liquidificador.	A vedação da tampa do liquidificador está estragada.	A vedação deve ser trocada pelo serviço de apoio ao cliente.
	O copo do liquidificador foi enchido com excesso.	Reduzir o número de ingredientes ou a quantidade.
Saída de líquido do aparelho.	Líquido a sair do copo do liquidificador para a base do liquidificador.	Verificar o copo do liquidificador e limpar o aparelho.
		Colocar o copo do liquidificador sobre a base do liquidificador premindo para baixo. Rodar o copo do liquidificador no sentido horário até que ele encaixe de modo perceptível.
Não é possível iniciar o processo de liquidificação.	O copo do liquidificador não está bem assentado sobre a base do liquidificador.	





PT

Serviço de apoio ao cliente/Eliminação

Serviço de apoio ao cliente

Se tiver problemas com o seu liquidificador, dirija-se ao nosso serviço de apoio ao cliente.

Encontra informações pormenorizadas acerca da assistência técnica, reparação, garantia e registo do produto em www.zwilling.com/service.


Eliminação

Para a eliminação leve o seu aparelho usado a um ponto de recolha de equipamentos elétricos.







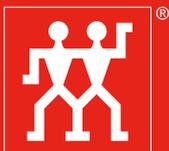

ZWILLING

ZWILLING J.A. HENCKELS AG
Gruenewalder Strasse 14-22 · 42657 Solingen
Germany · www.zwilling.com

04980-354-0_V1.1_PT_2020-03