


温度単位(°C/°F)の設定方法

指定水位(取扱説明書参照)の水が入ったお鍋に低温調理器をセットして、電源ケーブルをコンセントに接続するとコントロールパネルの電源on/offボタン(⏻)が点灯します。電源on/offボタン(⏻)を押すと、**温度単位[C(摂氏)もしくはF(華氏)]**が表示されますので、**⊕/⊖**ボタンどちらかを押してお好みの単位に切替え、設定切り替えボタン(⚙️)を押してください。温度設定と時間設定も同様に行い、電源on/offボタン(⏻)を押すと運転が開始されます。

運転中に各設定を切り替えたい場合:設定切替ボタン(⚙️)を3秒ほど長押しすると設定画面に切替わります。

②-④の手順で設定変更を進め、電源on/offボタン(⏻)を押して再開してください。

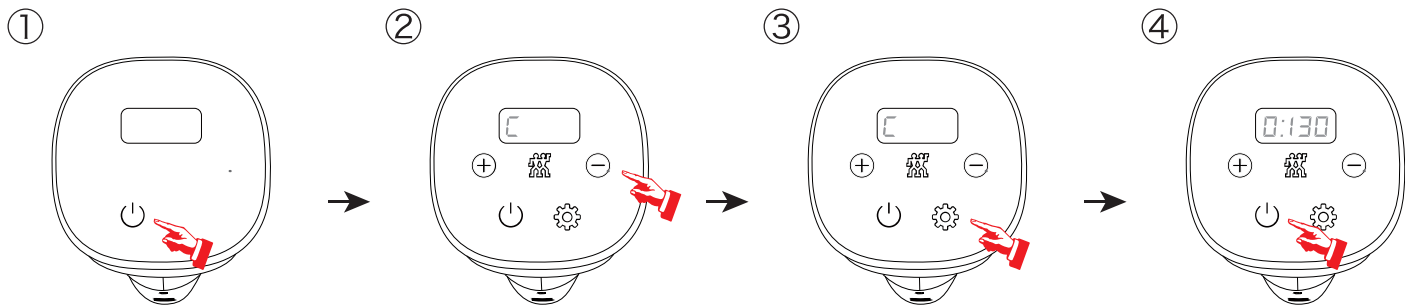

電源ケーブルをコンセントに接続し、電源ボタンを押す

⊕もしくは⊖ボタンを押して温度単位を切り替える
(図は°Cになります)

設定切替ボタンを押して温度設定に進む

温度設定、時間設定が完了すれば、電源ボタンを押して運転スタート