



ZWILLING® ENFINIGY 53101-900

ポップアップトースター取扱い説明書

ツヴィリング J.A. ヘンケルス ジャパン株式会社
ZWILLING J.A. HENCKELS JAPAN LTD.
〒501-3911 岐阜県関市肥田瀬4064番地
お客様相談係 0120-75-7155

安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

- 人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
- 注意事項は次のように区分していますのでご確認ください。

⚠ 警告：誤った取扱いをした場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

① 指示

- 交流100V以外で使用しない（日本国内専用）。
- 電源プラグはコンセントにしっかりと差し込む。
- お手入れの際には必ず、電源プラグをコンセントから抜いて行う。
- 機械動作が通常とちがう場合や故障と感じたときには直ちに使用を中止する。

② 禁止

- 電源プラグや電源コードが傷んだり、ゆるいときは使用しない。
- 子どもの手の届くところに置かない。
- ぬれた手で電源プラグをコンセントから抜き差ししない。

⚠ 注意：誤った取扱いをした場合、軽傷を負う可能性または物的損害の発生が想定される内容を示します。

① 指示

- 電源プラグを抜くときは必ず電源プラグを持って抜く、使用しないときには電源プラグをコンセントから抜く。液体物やほこりなどを電源プラグに付着させない。
- 火災の原因になりますので、使用後はパンくずトレイをそうじする。
- お手入れや収納は、トースターが完全に冷めてからおこなう。
- パンくずトレイを必ずつけて、トースターを使用する。

② 禁止

- トースターの上にものを置かない。
- パン以外のものを焼かない。
- パターやジャムをぬったパンを投入しない。
- 直火の近くや、電磁調理器の近く、可燃物の近くで使用しない。
- 変色や変形を避けるため、部屋の壁や家具の近くで使用しない。
- 専任の技術者以外は分解や修理をしない。
- 使用中はトースターを移動させない。離れない。
- 本製品は家庭用のため業務用には使用しない。また屋内で使用する。

無料修理規定

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書に従った正常な使用方法で故障した場合において、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理の対応をいたしますので商品と本保証書をご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

保証期間内でも次のような場合には有料修理となりますのでご注意ください。

- ① 使用方法の誤りや不当な修理による故障または損傷。
- ② お買い上げ後の落下、輸送などによる故障または損傷。
- ③ 火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
- ④ 業務用としての使用（一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷）。
- ⑤ 本書の提示がない場合や、本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合。
- ⑥ 本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
- ⑦ 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

保 証 書					持込修理	
品 名	ポップアップトースター		型番	53101-900	保証対象	本 体
保証期間	お買い上げ年月日より 1年間		お買い上げ日	年 月 日		
★ お 客 様	ご芳名	様	店 名			
	ご住所		★ 販 売 店			
	お電話					

- ・この保証書は本書に明示した期間、条件をもとにおいて無料修理をお約束するものです。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店またはサービスセンターにお問い合わせください。
- ・当製品の保証日にご記入いただいた、お客様の個人情報は、修理対応の際に使用します。それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

ツヴィリングJ.A.ヘンケルスジャパン株式会社 〒501-3911 岐阜県関市肥田瀬4064番地

アフターサービスについて

1. 保証書について・・・・・・・・保証期間はご購入日より1年間です。

- 保証書はこの取扱説明書の表面ページに付いておりますので、必ず「販売店名」「ご購入日」が記入されていることをお確かめになり、保証内容をよくお読みになった後、大切に保管してください。

2. ご使用中に異常を感じたとき

- ご使用を中止し、ご購入販売店に点検・修理を依頼ください。お客様自身での修理は大変危険です。


3. 修理をご依頼される時

- 保証期間中はご購入の販売店に保証書を提示のうえ、お申し付けください。
- 保証期間が過ぎているときはご購入販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

4. 補修用性能部品の保有期間について

- 商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は製造打ち切り後5年としております。

各部の名称

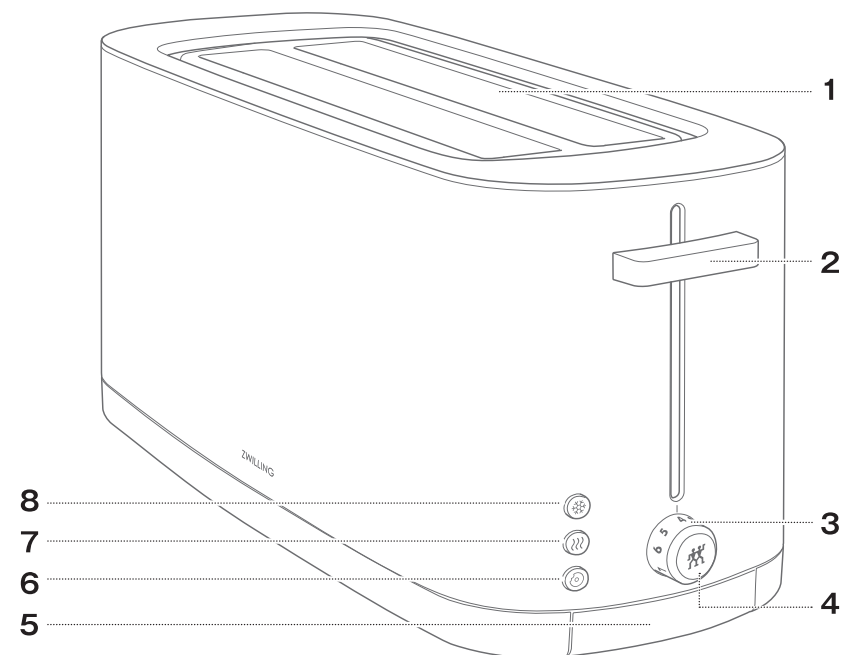

修理のご依頼、お問い合わせ

ツヴィリング J.A. ヘンケルスジャパン株式会社
家電製品サービスセンター

〒501-3911 岐阜県関市肥田瀬4064番地

0120-75-7155


受付時間 10:00～17:00 (平日12:00～13:00、土・日・祝を除く)

1 パン投入口	5 パンくずトレイ
2 レバー	6 ベーグルモードボタン
3 焼き色調整メモリ	7 温めモードボタン
4 焼き色調整ダイヤル (7段階) /停止ボタン	8 冷凍パンモードボタン

パンの焼き方

1 初めてご使用するとき

トースターを初めて使用するときは、電源プラグをコンセントに接続して、焼き色調整ダイヤルを7にセットします。パンや食材などを何も入れずに、レバーを下げトースターを作動させます。この動作を2回くり返してください。内部の熱線から発生するにおいや煙を軽減させます。

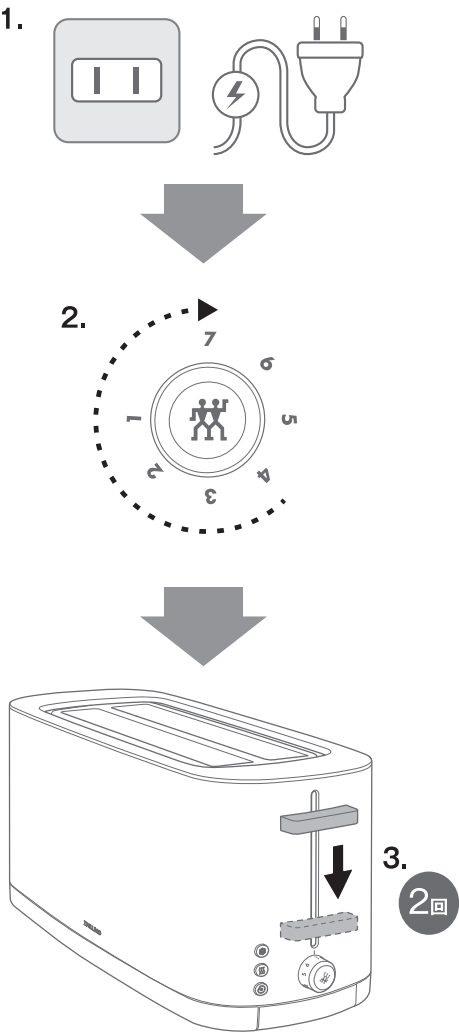

故障かな?と思ったら

こんなときは	考えられる原因	対処方法
パンの焼き色が濃い	パンの焼き時間が長い	焼き色調整ダイヤルで、焼き色を薄める (弱める)
		ベーグルを焼くときは、ベーグルモードをご使用ください
パンがカリッとしにくい	パンの焼き時間がたらない	パン焼きのまえに、温めをおこなうときは温めモードをご使用ください
		焼き色調整ダイヤルで、焼き色をつける (強める) 冷凍パンには、冷凍モードをご使用ください
こげ臭いにおい	パンくずトレイの原因	パンくずトレイのゴミを取りのぞく
レバーが定位置にさがらない	電源 がはいっていない	電源プラグを確認してください
焼けたパンがとれない	パン投入口とパンのサイズがあっていない	パンの大きさ、厚さを確認してください
		パンの投入口にパンをつめこみすぎの場合は取りのぞいてください

上記の対処をされても改善しない場合は、サービスセンターまでご連絡ください。


製品仕様

定格電圧/定格周波数	100V/50-60Hz
消費電力	900W
電源コードの長さ	100cm
全体サイズ (高さ×幅×奥行き)	207×167×310mm
質量	2.1kg

お手入れ方法


1 パンくずトレイのお手入れ

パンくずトレイを取り出すには、トレイを一度押し込んでから引き出してください。湿らせたやわらかい布で、パンくずトレイをふいてください。トレイがしっかり乾いたら、カチッと音がするまでパンくずトレイを押し込んでセットしてください。

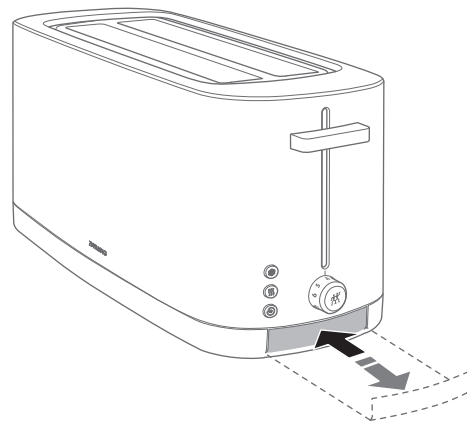

2 トースター本体のお手入れ

湿らせたやわらかい布で、本体やロールパンアタッチメントをふいてください。


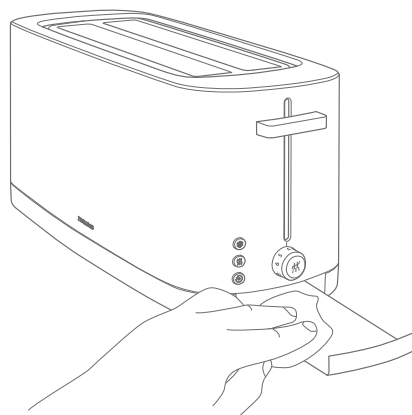


ご注意

お手入れの前には必ず電源プラグを抜いてトースターをさましてください。


2 焼き色の調整

焼き色調整ダイヤルを使用して、1～7までのお好みの焼き色にセットします。パンを投入してレバーを下げパンを焼きはじめます。

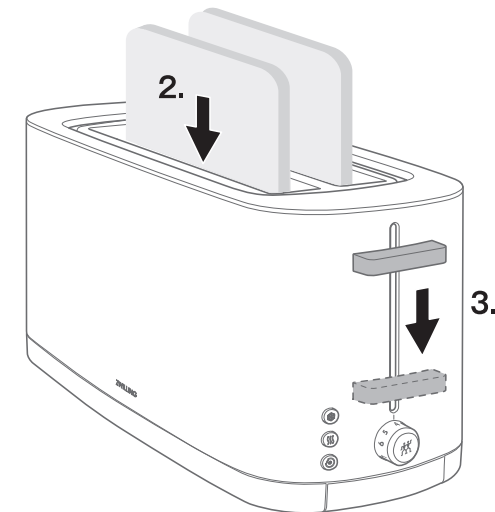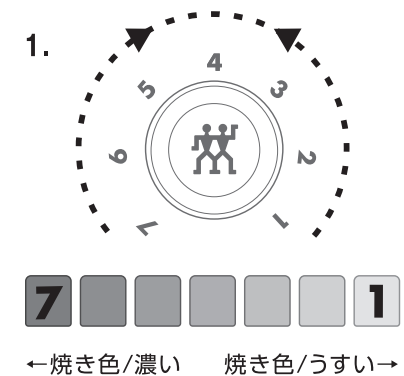


3 モードボタン使用方法

冷凍パン、保温、ベーグルの各モードは、レバーを下げたあとにお好みのボタンを押すと作動します。ベーグルモードでは切断面を投入口の内側に向けてパンを投入してください。

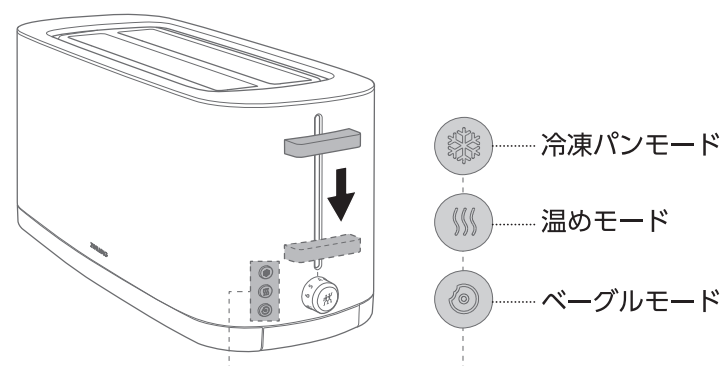

4 パン焼きの途中停止

パン焼きを途中停止したい場合は、焼き色調整ダイヤルを押すことで停止します。

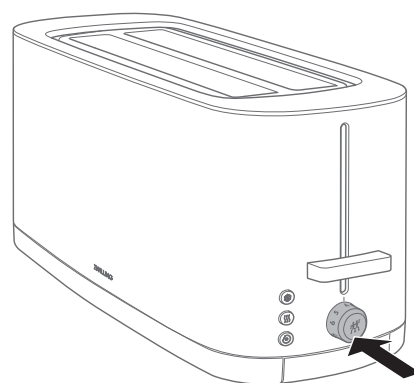

5 焼けたパンの取り出し

レバーが自動的に上にあがると、パン焼きは終了です。さらにレバーをもう少し引き上げることで、パンの取り出しが簡単にできます。

