


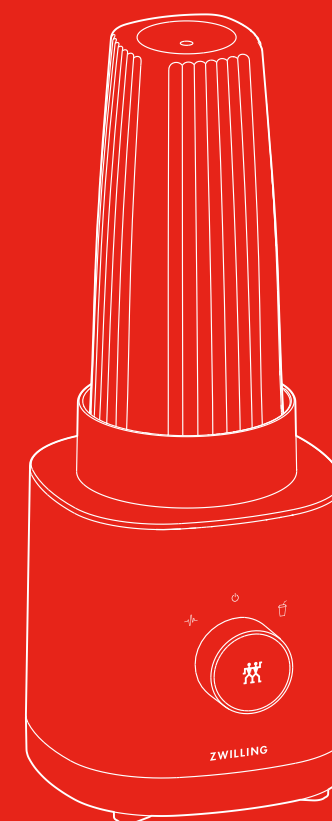

ZWILLING® ENFINIGY 53101-100
パーソナルブレンダー取扱い説明書

ツヴィリング J.A. ヘンケルス ジャパン株式会社
ZWILLING J.A. HENCKELS JAPAN LTD.
〒501-3911 岐阜県関市肥田瀬4064番地
お客様相談係 0120-75-7155

安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

- 人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
- 注意事項は次のように区分していますのでご確認ください。

⚠ 警告：誤った取扱いをした場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

❗ 指示：実行して頂く内容

- 交流100V以外で使用しない（日本国内専用）。
- 電源プラグはコンセントにしっかりと差し込む。
- お手入れの際には必ず、電源プラグをコンセントから抜いて行う。
- 機械動作が通常とちがう場合や故障と感じたときには直ちに使用を中止する。
- 高温調理を行う際には、調理具合を確認しながら、かくはんする。

⊘ 禁止：してはいけない内容

- 電源プラグや電源コードが傷んだり、ゆるいときは使用しない。
- 子どもの手の届くところに置かない。
- めれた手で電源プラグをコンセントから抜き差ししない。
- ブレード（刃）の回転中に、ブレンダーボウルふたやキャップをあけない。
- ブレンダー本体を水につけたり、水をかけたりしない。

⚠ 注意：誤った取扱いをした場合、軽傷を負う可能性または物的損害の発生が想定される内容を示します。

❗ 指示：実行して頂く内容

- 電源プラグを抜くときは必ず電源プラグを持って抜く。
- 使用しないときには電源プラグをコンセントから抜く。
- 液体物やほこりなどを電源プラグに付着させない。

⊘ 禁止：してはいけない内容

- ブレード（刃）は鋭いため手でさわらない。
- 不安定な場所で使わない。
- ブレンダーボウルの中には、調理食材以外入れない。
- 調理物が高温になるときは、ふたを開けるときの蒸気に気をつける。
- 連続動作は既定の使用時間（定格時間）以上使用しない。
- 直火の近くや、電磁調理器の近く、可燃物の近くで使用しない。
- 専任の技術者以外は分解や修理をしない。
- 本製品は家庭用のため業務用には使用しない。また屋内で使用する。

無料修理規定

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書に従った正常な使用方法で故障した場合において、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理の対応をいたしますので商品と本保証書をご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

保証期間内でも次のような場合には有料修理となりますのでご注意ください。

- ① 使用方法の誤りや不当な修理による故障または損傷。
- ② お買い上げ後の落下、輸送などによる故障または損傷。
- ③ 火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
- ④ 業務用としての使用（一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷）。
- ⑤ 本書の提示がない場合や、本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合。
- ⑥ 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- ⑦ 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

保 証 書

持込修理

品 名	パーソナルブレンダー	型番	53101-100	保証対象	本 体
保証期間	お買い上げ年月日より 1年間	お買い上げ日		年	月 日
★ お 客 様	ご芳名	様	★ 販 売 店	店 名	
	ご住所				
	お電話				

- ・この保証書は本書に明示した期間、条件をもとにおいて無料修理をお約束するものです。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店またはサービスセンターにお問い合わせください。
- ・当製品の保証日にご記入いただいた、お客様の個人情報は、修理対応の際に使用します。それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

ツヴィリングJ.A.ヘンケルスジャパン株式会社 〒501-3911 岐阜県関市肥田瀬4064番地

アフターサービスについて

1. 保証書について・・・・・・・・保証期間はご購入日より1年間です。

- 保証書はこの取扱説明書の裏面ページに付いておりますので、必ず「販売店名」「ご購入日」が記入されていることをお確かめになり、保証内容をよくお読みになった後、大切に保管してください。

2. ご使用中に異常を感じたとき

- ご使用を中止し、ご購入販売店に点検・修理を依頼ください。お客様自身での修理は大変危険です。

3. 修理をご依頼される時

- 保証期間中はご購入の販売店に保証書を提示のうえ、お申し付けください。
- 保証期間が過ぎているときはご購入販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

4. 補修性能部品の保有期間について

- 商品の補修性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は製造打ち切り後6年としております。

5. アフターサービスについてご不明の点があるとき

- ご不明な点やご相談は、ご購入の販売店または当社サービスセンターへお問い合わせください。

6. 製品の廃棄について

- お住いの自治体が定めている内容を確認の上、廃棄してください。

修理のご依頼、お問い合わせ


ツヴィリング J.A. ヘンケルスジャパン株式会社
家電製品サービスセンター

〒501-3911 岐阜県関市肥田瀬4064番地

0120-75-7155

受付時間 10:00～17:00（平日12:00～13:00、土・日・祝を除く）

各部の名称

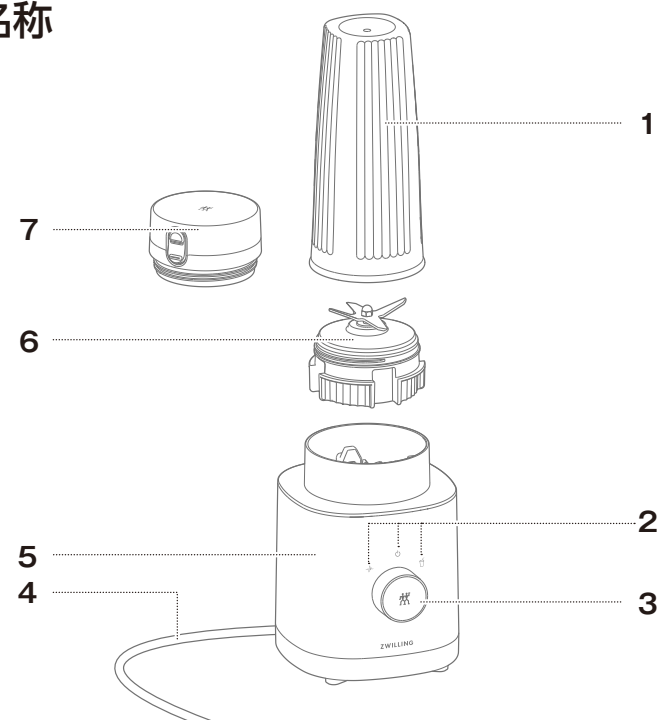

1 ブレンダーボウル

2 プログラム表示

3 電源スイッチ/プログラム選択ボタン


4 電源ケーブル

5 ブレンダー本体（モーター部分）

6 ブレード〔刃〕ユニット

7 ブレンダーボウルキャップ

プログラム表示

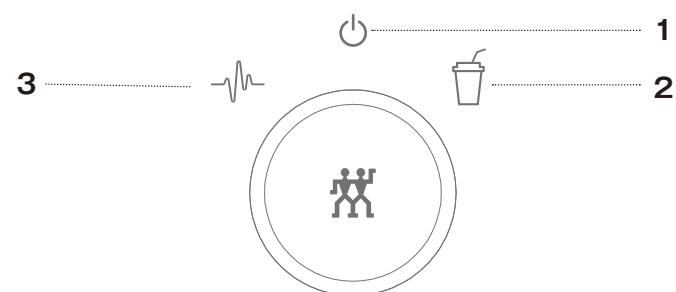

1 On/Off

2 スムージーモード

スムージー作りに使用します。

3 パルス(PULSE)モード

パルス (PULSE) モードでは、ボタンを押している間モーターが回転します。

故障かな?と思ったら

こんなときは	考えられる原因	対処方法
食材が完全にブレンダー (かくはん) されず、食材が残ってしまう。	パルス(PULSE)モード使用時に、ボタンが十分な時間回されていない。	お好みの状態になるまで、パルス (PULSE)モードで、ボタンを回し続けてください。
	使用した食材が、選択したプログラムに適していない。	お好みの状態になるまで、パルス (PULSE)モードで、ボタンを回し続けてください。
電源が切れてしまう。	パルス(PULSE)モード使用時に、ボタンが回されていない。	パルス(PULSE)モードで、ボタンを回してください。
液体 (水分) が、ブレンダー ボウルから飛び出す。	ブレンダーボウルとブレード (刃) ユニットが正しく取り付けられていない。	ブレンダーボウルとブレード (刃) ユニートを正しく取り付けてください。
	ブレンダーボウルふたのシール/パッキンの破損。	カスタマーサービスにご連絡頂き、交換してください。
	ブレンダーボウル内に最大容量を超えた材料を入れている。	ブレンダーボウル内の材料を減らしてください。
プログラム表示が点滅する。	自動プログラムが中断された。	電源スイッチ/プログラム選択ボタンを On/Off位置にセットして、再スタートしてください。
全てのプログラム表示が点滅する。	作動中にブレンダーボウルとブレード (刃) ユニットが外れた。	ブレンダーボウルと、ブレード (刃) ユニートを再度正しく取り付けてください。
	モーターのオーバーヒート。	電源を切り、電源コードをコンセントから外して30分間冷却してください。
	電源を入れたときに、電源スイッチ/プログラム選択ボタンがOn/Off位置にない。	電源スイッチ/プログラム選択ボタンを On/Off位置にセットして、再スタートしてください。
ブレンダー (かくはん) 動作がスタートしない。	ブレンダーボウルが、ブレンダー本体に正しくセットされていない。	ブレンダーボウルを逆さまにして、少しだけ押しながら、本体に正しくセットしてください。
	電源プラグが、コンセントに差し込まれていない。	電源プラグを確認ください。

上記の対処をされても改善しない場合は、サービスセンターまでご連絡ください。

製品仕様

定格電圧	AC100V/50-60Hz
定格消費電力	500W
製品重量	2.3Kg
製品サイズ (幅×奥行き×高さ)	139×156×362 (mm)
容量	550ml
電源コードの長さ	80cm


製品材質

ブレンダー本体	ABS+プラスチック
ブレンダーボウル	トライタンBPA
ブレンダーボウルキャップ	ABS
ブレード	ステンレス

お手入れ方法

1 ブレンダーボウルとキャップのクリーニング

ブレンダーボウルとキャップは、水洗いのほかに食洗機で洗うこともできます。

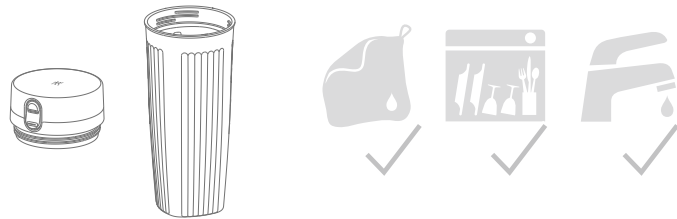

2 ブレード (刃) ユニットのクリーニング

ブレンダーボウルに水約200mlと家庭用洗剤を少量入れます。パルスモードで20秒程度、ブレンダーを作動させます。モーターの回転が止まりましたら、ブレンダーボウルからブレード (刃) ユニットを取り外し、流水でしっかりとブレンダーボウルと、ブレード (刃) ユニットを洗い流してください。



3 ブレンダー本体のクリーニング


水分を含んだやわらかい布で拭き取ってください。



ご使用方法


1 ご使用前の準備 —— 電源を入れる

ご使用する前に電源コードを完全にほどこしてください。電源を入れるには、電源ケーブルをコンセントに接続して、電源スイッチボタンを押してください。

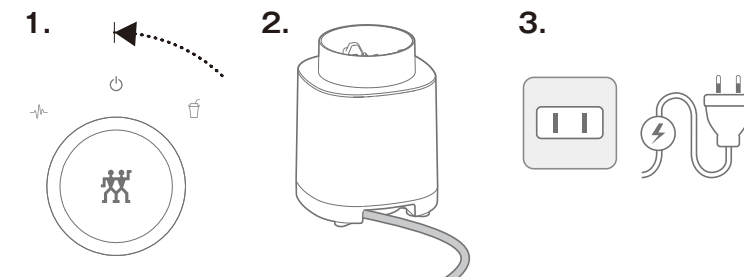

2 食材を入れる


食材を入れるときには、ブレード (刃) ユニットを外します。ブレンダーボウルには、目盛りが表示されています。

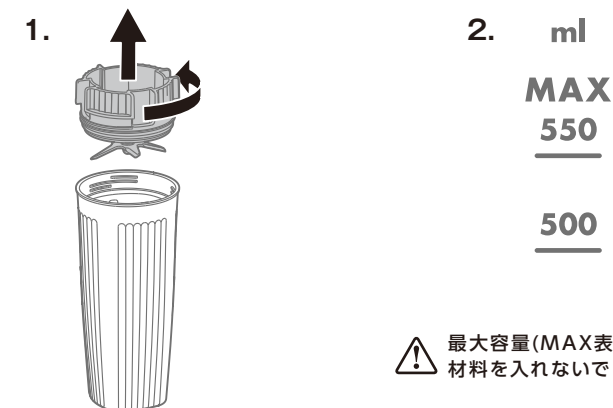

⚠ 最大容量(MAX表示)を超えて、材料を入れないでください。

3 ブレンダーボウルをブレンダー本体にセットする

ブレード (刃) ユニートをブレンダーボウルにねじ込みます。ブレンダーボウルを逆さまにして、少しだけ押しながら本体にセットしてください。

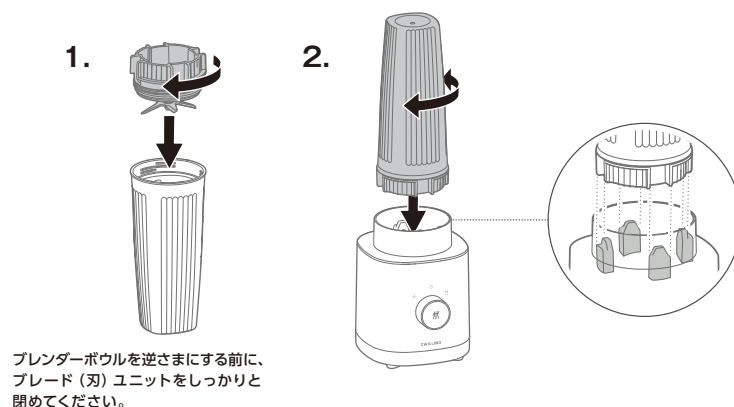


4 自動プログラム

スムージーを作るには、電源スイッチ/プログラム選択ボタンを右に回してください。プログラムがスタートします。プログラム表示が、連続して点灯したら調理が終了です。プログラムを途中で止めるには、電源スイッチ/プログラム選択ボタンをOn/Off位置に戻してください。



5 パルス(PULSE)モード

電源スイッチ/プログラム選択ボタンを、左に回します。お好みの状態になるまでボタンを回し続けます。ボタンを離すとブレード (刃) の回転は止まります。

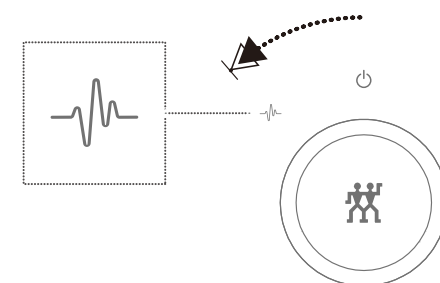

6 調理した飲料の持運び

ブレード (刃) ユニートを外して、ブレンダーボウルキャップを取り付けます。

