


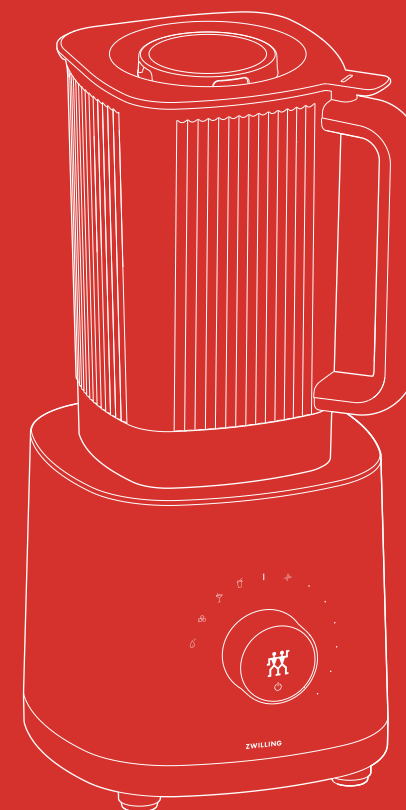

ZWILLING® ENFINIGY 53100-800
テーブルブレンダー取扱い説明書

ツヴィリング J.A. ヘンケルス ジャパン株式会社
ZWILLING J.A. HENCKELS JAPAN LTD.
〒501-3911 岐阜県関市肥田瀬4064番地
お客様相談係 0120-75-7155

安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

- 人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
- 注意事項は次のように区分していますのでご確認ください。

⚠ 警告：誤った取扱いをした場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

❗ 指示：実行して頂く内容

- 交流100V以外で使用しない（日本国内専用）。
- 電源プラグはコンセントにしっかりと差し込む。
- お手入れの際には必ず、電源プラグをコンセントから抜いて行う。
- 機械動作が通常とちがう場合や故障と感じたときには直ちに使用を中止する。
- 高温調理を行う際には、調理具合を確認しながら、かくはんする。

⊘ 禁止：してはいけない内容

- 電源プラグや電源コードが傷んだり、ゆるいときは使用しない。
- 子どもの手の届くところに置かない。
- ぬれた手で電源プラグをコンセントから抜き差ししない。
- ブレード（刃）の回転中に、ブレンダーボウルふたやキャップをあげない。
- ブレンダー本体を水につけたり、水をかけたりしない。

⚠ 注意：誤った取扱いをした場合、軽傷を負う可能性または物的損害の発生が想定される内容を示します。

❗ 指示：実行して頂く内容

- 電源プラグを抜くときは必ず電源プラグを持って抜く。
- 使用しないときには電源プラグをコンセントから抜く。
- 液体物やほこりなどを電源プラグに付着させない。
- タンパーを使用しないときは、ブレンダーボウルふたキャップを必ず取り付ける。

⊘ 禁止：してはいけない内容

- ブレード（刃）は鋭いため手でさわらない。
- 不安定な場所で使わない。
- ブレンダーボウルの中には、調理食材以外入れない。
- 調理物が高温になるときは、ふたを開けるときの蒸気に気をつける。
- 連続動作は既定の使用時間（定格時間）以上使用しない。
- 直火の近くや、電磁調理器の近く、可燃物の近くで使用しない。
- 専任の技術者以外は分解や修理をしない。
- 本製品は家庭用のため業務用には使用しない。また屋内で使用する。

無料修理規定

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書に従った正常な使用方法で故障した場合において、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理の対応をいたしますので商品と本保証書をご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

保証期間内でも次のような場合には有料修理となりますのでご注意ください。

- ① 使用方法の誤りや不当な修理による故障または損傷。
- ② お買い上げ後の落下、輸送などによる故障または損傷。
- ③ 火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
- ④ 業務用としての使用（一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷）。
- ⑤ 本書の提示がない場合や、本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合。
- ⑥ 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- ⑦ 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

保 証 書					持込修理	
品 名	テーブルブレンダー		型番	53100-800	保証対象	本 体
保証期間	お買い上げ年月日より 1年間		お買い上げ日	年 月 日		
★ お 客 様	ご芳名		店 名			
	ご住所		★ 販 売 店			
	お電話					

- ・ この保証書は本書に明示した期間、条件をもとにおいて無料修理をお約束するものです。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店またはサービスセンターにお問い合わせください。
- ・ 当製品の保証日にご記入いただいた、お客様の個人情報は、修理対応の際に使用します。それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

ツヴィリングJ.A.ヘンケルスジャパン株式会社 〒501-3911 岐阜県関市肥田瀬4064番地

アフターサービスについて

1. 保証書について.....保証期間はご購入日より1年間です。

- 保証書はこの取扱説明書の裏面ページに付いておりますので、必ず「販売店名」「ご購入日」が記入されていることをお確かめになり、保証内容をよくお読みになった後、大切に保管してください。

2. ご使用中に異常を感じたとき

- ご使用を中止し、ご購入販売店に点検・修理を依頼ください。お客様自身での修理は大変危険です。

3. 修理をご依頼されるとき

- 保証期間中はご購入の販売店に保証書を提示のうえ、お申し付けください。
- 保証期間が過ぎているときはご購入販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

4. 補修用性能部品の保有期間について

- 商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は製造打ち切り後6年としております。

5. アフターサービスについてご不明の点があるとき

- ご不明な点やご相談は、ご購入の販売店または当社サービスセンターへお問い合わせください。

6. 製品の廃棄について

- お住いの自治体が定めている内容を確認の上、廃棄してください。

修理のご依頼、お問い合わせ


ツヴィリング J.A. ヘンケルスジャパン株式会社
家電製品サービスセンター

〒501-3911 岐阜県関市肥田瀬4064番地

0120-75-7155

受付時間 10:00～17:00（平日12:00～13:00、土・日・祝を除く）

各部の名称

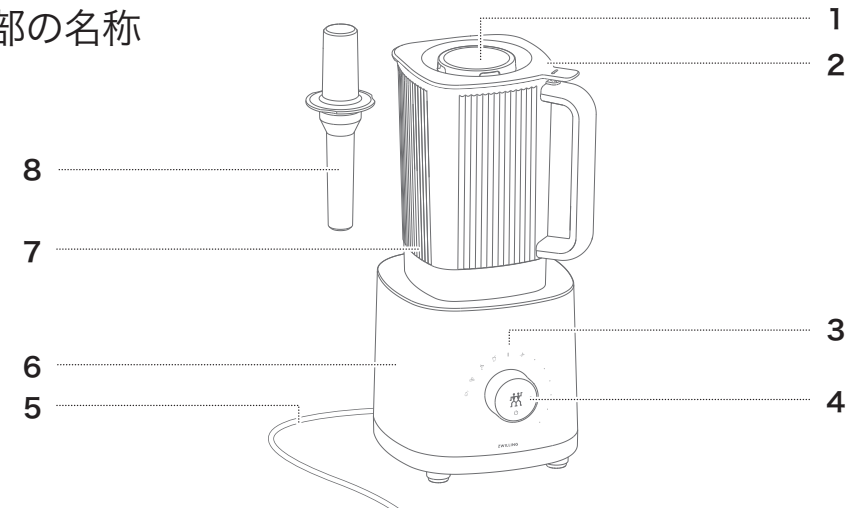

1	ブレンダーボウルふたキャップ	5	電源ケーブル
2	ブレンダーボウルふた	6	ブレンダー本体（モーター部分）
3	プログラム表示	7	ブレンダーボウル（ブレード(刃)付き）
4	電源スイッチ/プログラム選択ボタン	8	タンパー

プログラム表示




1	On/Off	5	アイスクラッシュモード 氷を砕くときに使用します。
2	パルス(PULSE)モード パルス (PULSE) モードでは、ボタンを押している間モーターが回転します。	6	カクテルモード ジュースやシロップ作りに使用します。
3	変速モード 回転スピードを調節します。	7	スムージーモード スムージー作りに使用します。
4	クリーニングモード クリーニングのときに使用します。		

ご使用方法

Ⅰご使用前の準備 —— 電源を入れる

ご使用する前に電源コードを完全にほどこいでください。電源を入れるには、電源ケーブルをコンセントに接続して、電源スイッチボタンを押してください。

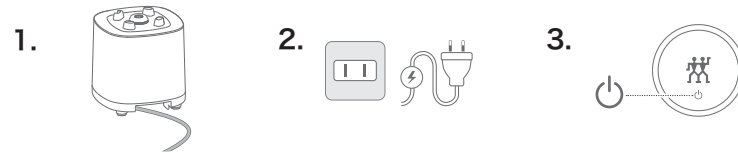


Ⅱ食材を入れる

食材を入れるときには、ブレンダーボウルふたを外すまたは、ブレンダーボウルふたキャップを外します。ブレンダーボウルには、目盛りが表示されています。



Ⅲブレンダーボウルをブレンダー本体にセットする

ブレンダーボウルふたとブレンダーボウルふたキャップを、しっかりと閉めてください。ブレンダーボウルのハンドルが正面右を向くように、ブレンダー本体にセットします。ブレンダーボウル底面のハンドル付近に、安全ロック機能を搭載しています。

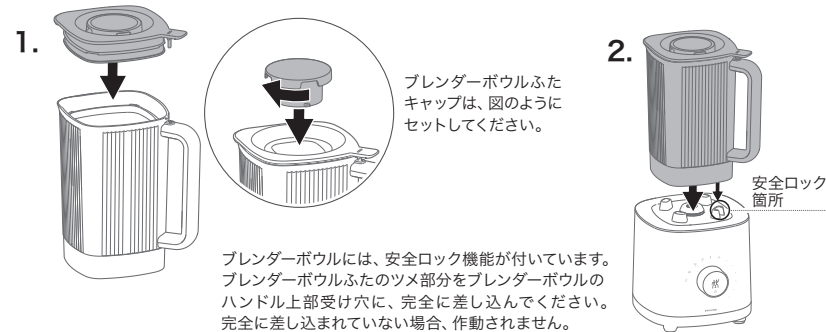

こんなときは	考えられる原因	対処方法
ブレンド (かくはん) 動作がスタートしない。	ブレンダーボウルか、ブレンダーボウルふたが正しく取り付けられていない。	ブレンダーボウルふたを完全に閉めて、ブレンダーボウルをブレンダー本体の正しい位置に、セットしてください。
	ブレンダーボウルふたを開けたまま、操作している。	ブレンダーボウルふたを完全に閉めて、電源スイッチ/プログラム選択ボタンを On/Off 位置に戻してから、ボタンを押してください。

ボウルのハンドルを利き手で握り、フタのツメ上にあるフラップ部分を、ハンドルを握った手の親指で下から押し上げます。固い場合は、同時にもう片方の手でフラップ部分を握り、斜め上にゆっくり持ち上げてください。

ブレンダーボウルふたが開けられない。
使い始めてボウルとふたが馴染んでいない



上記の対処をされても改善しない場合は、サービスセンターまでご連絡ください。

製品仕様

定格電圧	AC100V/50-60Hz
定格消費電力	1,000W
定格時間	10分
製品重量	4.0Kg
製品サイズ (幅×奥行×高さ)	176×188×402 (mm)
容量	1,400ml
電源コードの長さ	1m

製品材質

ブレンダー本体	ABS
ブレンダーボウル	トライトン
ブレンダーボウルふた	トライトン
ブレード	ステンレス
タンパー	PP+ABS


※ 製品の改良などにより、予告なく仕様が変わることがありますのでご了承ください。

故障かな?と思ったら

こんなときは	考えられる原因	対処方法
食材が完全にブレンド (かくはん) されず、 食材が残ってしまう。	パルス(PULSE)モード使用時に、 ボタンが十分な時間、押されて いない。	お好みの状態になるまで、 パルス(PULSE)モードで、 ボタンを押し続けてください。
	選択されたプログラムが間違い のため、ブレンドの時間が短か すぎるか、ブレード (刃) の回転 速度が十分でない。	変速モードを使用して、お好みの状態に なるまでブレンドしてください。
	使用した食材が、選択した プログラムに適していない。	お好みの状態になるまで、 パルス(PULSE)モードで、 ボタンを押し続けてください。
電源が切れてしまう。	パルス(PULSE)モード使用時に、 ボタンが押されていない。	パルス(PULSE)モードで、 ボタンを押してください。
液体 (水分) が、ブレンダー ボウルから飛び出す。	ブレンダーボウルふたとキャップが、 正しく取り付けられていない。	ブレンダーボウルふたと、キャップを 正しく取り付けてください。
	ブレンダーボウルふたの シールパッキンの破損。	カスタマーサービスにご連絡頂き、 交換してください。
	ブレンダーボウル内に最大容量を 超えた材料を入れている。	ブレンダーボウル内の材料を 減らしてください。
プログラム表示が点滅する。	自動プログラムが中断された。	電源スイッチ/プログラム選択ボタンを 押して、再スタートさせてください。
全てのプログラム表示が 点滅し、ブザー音が3回鳴る。	作動中にブレンダーボウルか ふたが本体からはずれた。	ブレンダーボウルと、ふたを再度 正しく取り付けてください。
	モーターのオーバーヒート。	電源を切り、電源コードを コンセントからはずして、 30分間冷却してください。

4 自動プログラム

電源スイッチ/プログラム選択ボタンを左へ回して、お好みの自動プログラムを選択してからボタンを押します。スタート準備が始まり調理がスタートします。調理が終了しましたらブザー音でお知らせします。

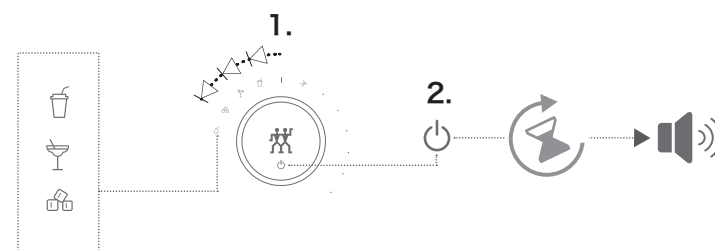

5 自動プログラムを中断する


調理を中断する場合は、電源スイッチ/プログラム選択ボタンを押すと、ブザー音と同時に調理が中断します。再度電源スイッチ/プログラム選択ボタンを押すと調理が再開します。



調理中断時にはブレンダーボウルを本体から取り外し、材料の補充やタンパーで混ぜることもできます。


6 パルス(PULSE)モード

電源スイッチ/プログラム選択ボタンを右へ回して、パルス(PULSE)モードを選択します。お好みの状態になるまでボタンを押し続けます。ボタンを離すとブレード (刃) の回転は止まります。

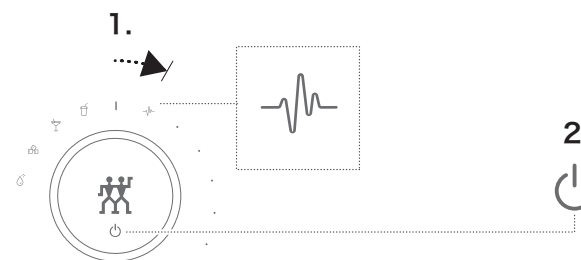


Ⅷ 変速モード

電源スイッチ/プログラム選択ボタンを、お好みのスピードになるまで右に回します。電源スイッチ/プログラム選択ボタンをOn/Offの位置まで戻すと、調理は終了します。

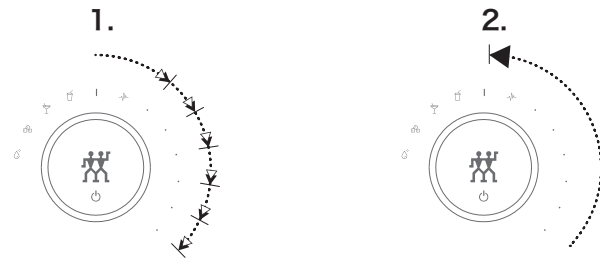


Ⅸ 電源を切る

ブレンダーの電源を切る際は、電源スイッチ/プログラム選択ボタンをOn/Offの位置まで戻し、ボタンを押してください。

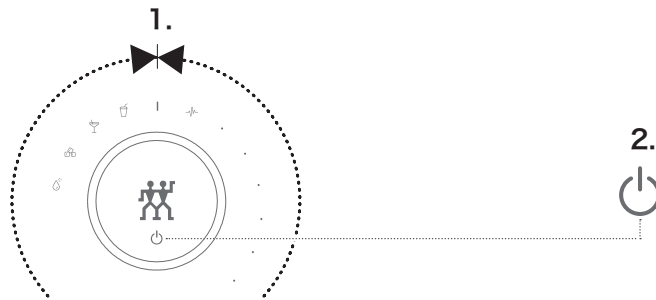

Ⅹ タンパーのご使用方法


1. ブレンダーボウルふたが完全に閉まっていることを確認します。
2. ブレンダーボウルふたから、ブレンダーボウルふたキャップを外します。
3. ブレンダーボウルふたキャップの中心より、タンパーを挿入して、モーターの力で回転しない食材にタンパーを押し当て、食材の回転を補助させます。
4. タンパーを上下に動かすだけでなく、必要に応じて軽く左右に動かすことで、より回転を補助します。左右には半回転(180°)以上、動かさないでください。

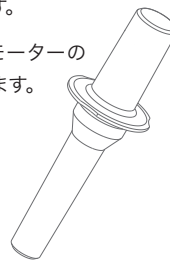

お手入れ方法


Ⅰ ブレンダーボウルのクリーニング

ブレンダーボウルに水約400mlと家庭用洗剤を少量入れます。クリーニングモードを選択して、電源スイッチ/プログラム選択ボタンを押してクリーニングを開始します。クリーニング終了後は、流水でしっかりとブレンダーボウルを洗い流してください。

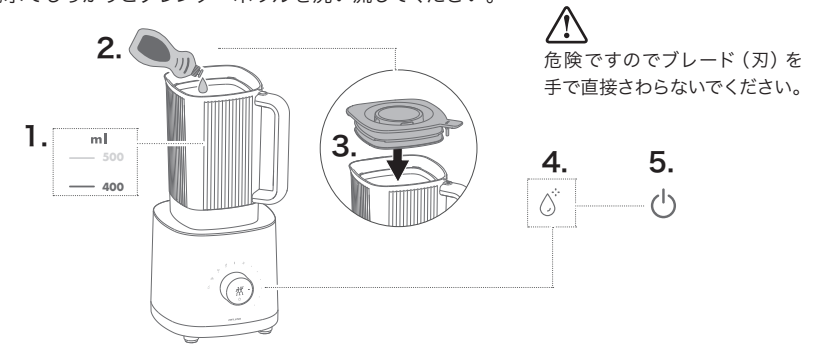

Ⅱ ブレンダーボウルふた、ふたキャップ、タンパーのクリーニング

水分を含んだ布で拭き取るか、流水や食洗機にてクリーニングしてください。

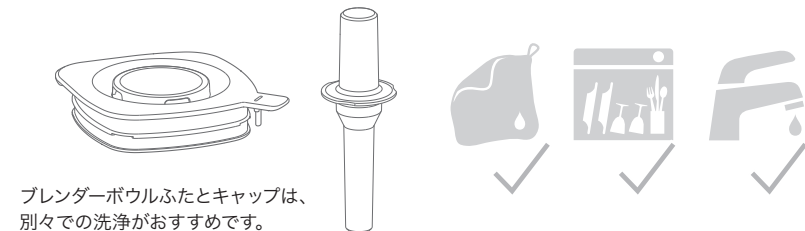

Ⅲ ブレンダー本体のクリーニング

水分を含んだやわらかい布で拭き取ってください。

