




ZWILLING XTEND CORDLESS SYSTEM

クイックスタートガイド 保証書付き

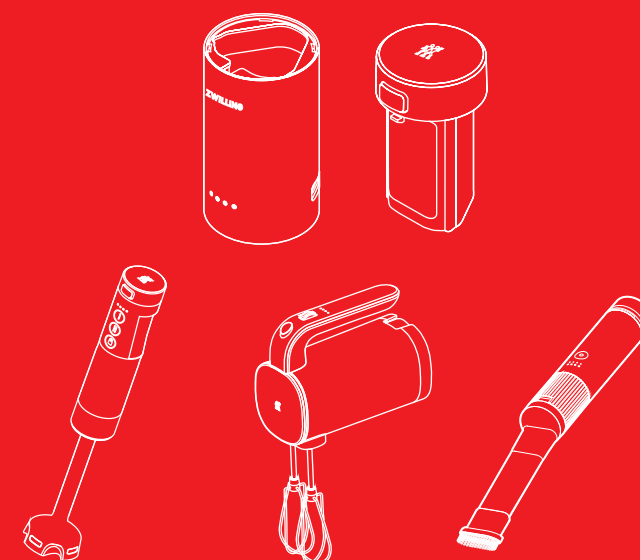

本誌には各製品の基本的な使い方を記載しております。
ご使用前に、同梱の取扱説明書と併せて必ずお読みください。
詳しい注意事項については取扱説明書をご確認し、
本誌ともに大切に保管をお願いします。

目次

- P. 1-2 … リチウムイオンバッテリー・チャージャー クイックスタートガイド
- P. 3-4 … ハンドブレンダー クイックスタートガイド
- P. 5-6 … ハンドミキサー クイックスタートガイド
- P. 7-8 … ハンディクリーナー クイックスタートガイド
- P. 9 … 使用済みバッテリーのリサイクル協力のお願い
- P. 10 … 保証書

ツヴィリング J.A. ヘンケルスジャパン株式会社
ZWILLING J.A. HENCKELS JAPAN LTD.
〒501-3911 岐阜県関市肥田瀬 4064 番地
カスタマーサービスセンター 0120-75-7155

ツヴィリング XTEND リチウムイオンバッテリー・チャージャー クイックスタートガイド

■ バッテリーの充電と取り外し方法


1. 付属の充電ケーブル※1を、充電器の充電ポート（タイプC）と電源アダプタ※2それぞれに差し込み、アダプタをコンセントに挿入する。

※1 付属の充電ケーブルをお使いください。

※2 電源アダプタは図1記載のものの使用を推奨しております。それ以外のアダプタをご使用になられますと、適切に充電できなかったり、故障につながる恐れがあります。

2. 向きに注意して、カチッと音がするまで充電器にバッテリーを差し込む。（図1参照）充電開始後、LEDランプが点滅。すべてのLEDが点灯に変わり、消灯すれば充電完了。（図2参照）

図2.LEDと充電率の目安

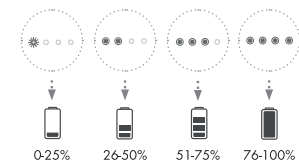

3. 充電器からバッテリーを取り外す際は、充電器を抑えつつ、図3に示す手順でバッテリーのボタン（図3-1）を押しながら上方向に引き抜く。

■ こんなときは

バッテリーを挿した状態で、充電器のLEDランプが4つとも点滅している場合は、一度バッテリーを充電器から取り外し、30分間置いて再度お試しください。それでも症状が改善されないようでしたらカスタマーサービスへお問い合わせください。

図1.充電方法



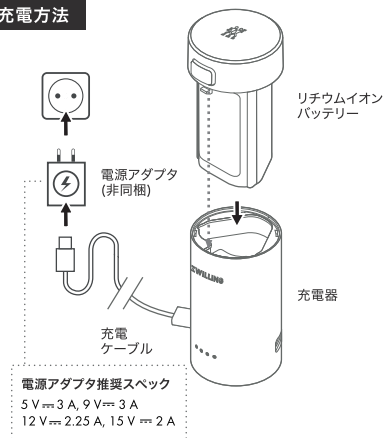


図3.取り外し方法

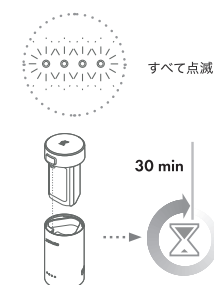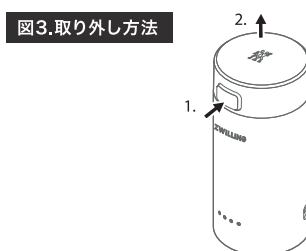

■ バッテリーの使い方

本バッテリーはツヴィリング XTENDシリーズすべての製品にご使用いただけます。

また、充電器に挿した状態であればポータブル電源としてもお使いになれます。（図4参照）

※バッテリーを充電しながら、他機器の充電はできません。

■ バッテリーと充電器のメンテナンスについて

バッテリーの接続部のお手入れには、柔らかく乾いた清潔なブラシをお使いください。本体は乾いた清潔な布でお手入れください。充電完了後は充電コードを外すようにしてください。バッテリーを劣化させる恐れがあります。バッテリーは使用しない状態でも徐々に充電がなくなっていきます。長期間使用されない場合は定期的に適度に充電することでバッテリーが長持ちいたします。

保管方法: 周辺温度0℃～+30℃、ほこりがなく乾燥している場所で保管ください。熱、火気、直射日光、汚れ、水、湿気があるところでの保管は避けるようお願いします。

図4.ポータブル電源としての使い方

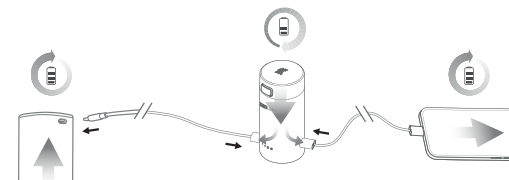


図5.バッテリーのお手入れ


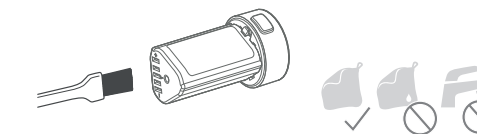


図6.充電器のお手入れ

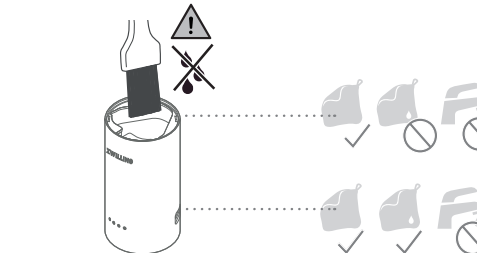

■ 安全のために

● 損傷したバッテリーや改造した電池は絶対に使用しないでください。けが、火災、爆発の危険があります。● 本バッテリーは+10℃～+35℃の周辺温度でお使いください。特に夏場などは車内に放置しないでください。● 本バッテリーの充電は周辺温度0℃～+30℃の範囲で行ってください。この範囲を超えると、バッテリーが損傷したり、火災の危険性が高まります。● 本バッテリーは家庭用となります。

ツヴィリング XTEND コードレスハンドブレンダー クイックスタートガイド

■ 同梱製品

以下の製品が同梱されていることをご確認ください。

コードレスハンドブレンダー本体のみを ご購入の方

- ・コードレスハンドブレンダー本体
- ・ワンド
- ・600ml ビーカー

■ 使い方ガイド

● 組み立て方

1. 本体にワンドを取り付ける。ワンドを本体に挿し込み、カチッとロックされるまでお互いを図1-2記載の方向にそれぞれ回転させる。
2. バッテリーと本体にある印を合わせるようにして充電済みのバッテリーをカチッと音がするまで本体に差し込む。

コードレスハンドブレンダースターターセット (バッテリー付き)をご購入の方

- ・コードレスハンドブレンダー本体 ・ワンド
 - ・600ml ビーカー ・専用リチウムイオンバッテリー
 - ・専用チャージャー ・充電ケーブル（両端タイプ C）
- ※電源アダプタは同梱されておりません。

図1.組み立て方



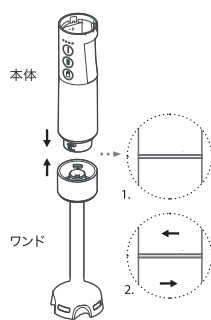


図2.バッテリーの挿入方向

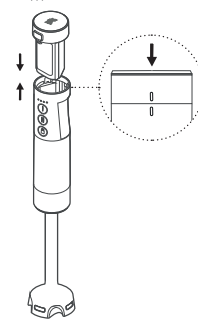

● 別売アクセサリーについて

ワンドの代わりにチョッパーとウィスクに付け替えてご使用になれます。上記と同様の手順で、アクセサリーを本体に挿し込み、カチッとロックされるまでそれぞれを回転させます。



チョッパー



ウィスク




お買い求めはこちら

● 操作方法

1. 付属のビーカーなどの調理容器を準備して食材を入れる。(最大1.5cm角)ワンドの先端が完全に食材(液体)の中に入っている状態にする。
2. 鍵マークボタンを押して電源を入れる。押下後、数秒間LEDランプが点灯するので、点灯している間に必要なスピードに合わせてボタンを押す。(図4参照)

※ 刃は動作ボタンを押している間のみ動作いたします。
押す前にLEDランプが消えた場合は再度電源を入れてください。


図4.操作方法

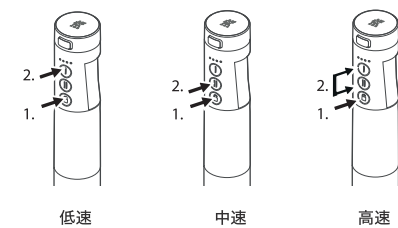

● 取り外し方法

組み立てとは逆の手順で、バッテリーとワンドを取り外す。

図5.取り外し方法

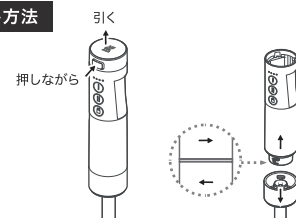


● お手入れ方法

本体のバッテリー接続部は柔らかく乾いた清潔なブラシでお手入れください。
刃の汚れ: 付属のビーカーなどに、刃全体が浸かる程度の水と適量の家庭用中性洗剤をいれ、低速で数秒間回転させてください。

※ 本体やアタッチメント接続部に水を侵入させないでください。
食器洗い乾燥機はご使用になれません。

図6.お手入れ方法

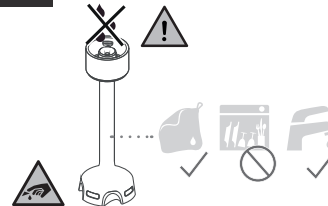

■ 安全のために

●必ず指定のリチウムイオンバッテリーをお使いください。●動作していない状態にあっても、ブレンダーの刃には直接触れないようにご注意ください。●動作中は特に毛髪、衣服、アクセサリー類などを刃に近づけないようにしてください。●角氷のような硬い食材を砕くために本機器は使用しないでください。


ツヴィリング XTEND コードレスハンドミキサー クイックスタートガイド

■ 同梱製品

以下の製品が同梱されていることをご確認ください。

コードレスハンドミキサー本体のみを ご購入の方

- ・コードレスミキサー本体
- ・ピーター 1 セット
- ・ニーダー 1 セット

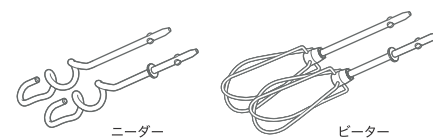

■ 使い方ガイド

● 組み立て方

- 1.ピーター(又はニーダー)を本体に差し込む。
※ピーター/ニーダーには左右があります。根元に小さな円板がついているほうが、本体の差し込み口に向かって右手になります。逆につけると、外れることがあります。(図1参照)
ピーターとニーダーは絶対に一緒に使用しないでください。

- 2.スピード調整用のツマミをゼロにする。(図2参照)

- 3.バッテリーと本体にある印を合わせるようにして、充電済みのバッテリーをカチッと音がするまで本体に差し込む。

コードレスハンドミキサースターターセット (バッテリー付き)をご購入の方

- ・コードレスミキサー本体
 - ・ピーター 1 セット・ニーダー 1 セット
 - ・専用リチウムイオンバッテリー
 - ・専用チャージャー・充電ケーブル (両端タイプ C)
- ※電源アダプタは同梱されておりません。

図1.組み立て方


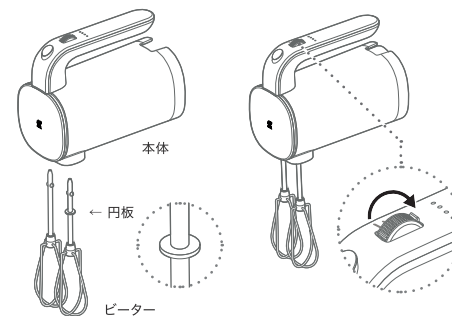


図2.スピード調整ツマミ


図3.バッテリーの挿入方向

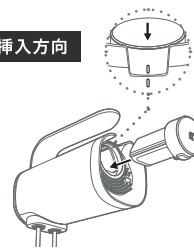

● 操作方法

- 1.スピード調整用のツマミを回して、電源を入れる。
(ツマミを動かすと自動でまわりはじめます。)低速からはじめると、食材が飛び散りにくくなります。
- 2.好みのスピードに調整する。


図4.操作方法

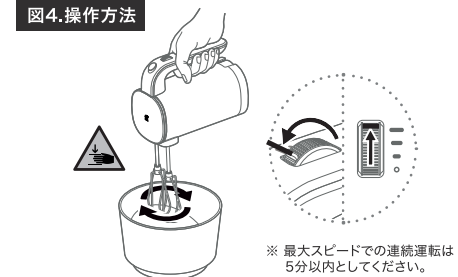

● 取り外し方法

電源をOFFにしてから、アタッチメントを食材から抜く。取っ手のボタンを押してピーター/ニーダーを取り外す。(ピーター/ニーダーの根元を持ちながらボタンを押すと、急に落ちることなく取り外せます。)バッテリーは図5に示すようにボタンを押しながら引いて取り外す。


図5.取り外し方法

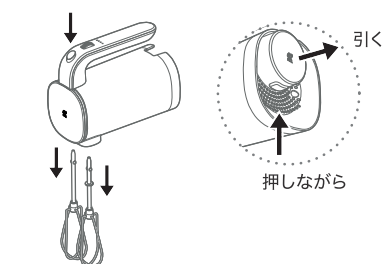

● お手入れ方法

本体は軽く湿らせて絞った布などでお手入れください。バッテリー接続部は柔らかく乾いた清潔なブラシをお使いください。ピーター/ニーダーは食器洗い乾燥機をご使用になれます。
※本体、ピーター/ニーダー接続部、バッテリー接続部に水を侵入させないでください。

図6.お手入れ方法

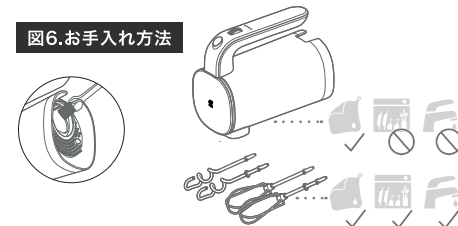

■ 安全のために

- 必ず指定のリチウムイオンバッテリーをお使いください。
- 動作中は、ピーター/ニーダーには直接触れないようにご注意ください。
- 動作中は特に毛髪、衣服、アクセサリー類などをピーター/ニーダーに近づけないようにしてください。

ツヴィリング XTEND コードレスハンディクリーナー クイックスタートガイド

■ 同梱製品

以下の製品が同梱されていることをご確認ください。

コードレスハンディクリーナー本体のみを ご購入の方

- ・コードレスハンディクリーナー本体
- ・長尺ノズル
- ・ブラシ付きノズル

コードレスハンディクリーナースターターセット (バッテリー付き)をご購入の方

- ・コードレスハンディクリーナー本体
 - ・長尺ノズル・ブラシ付きノズル
 - ・専用リチウムイオンバッテリー
 - ・専用チャージャー・充電ケーブル（両端タイプC）
- ※電源アダプタは同梱されておりません。

■ 使い方ガイド

● 組み立て方

- 1.用途に応じて本体にノズルを取り付ける。
※長尺ノズルにブラシ付きノズルも取り付けられます。
 - ・長尺ノズル：手が届きづらい、狭い場所に
 - ・ブラシ付きノズル：傷つきやすい場所に
- 2.バッテリーと本体にある印を合わせるようにして、充電済みのバッテリーをカチッと音がするまで本体に差し込む。

● 操作方法

電源ボタンを押して動作させる。ターボモードにしたい場合は、ボタンを長押しする。(押ししている間のみ動作します)

● 取り外し方法

組み立てとは逆の手順で、バッテリーとノズルを取り外す。

図1.組み立て方

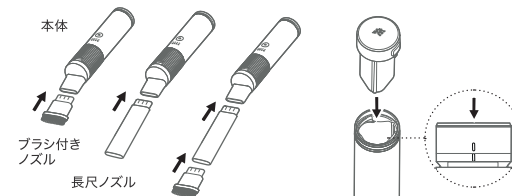


図2.バッテリーの挿入方向

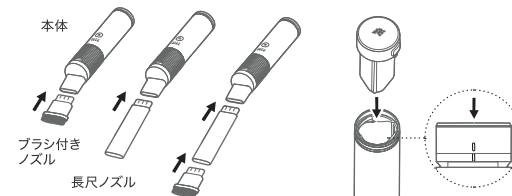


図3.操作方法

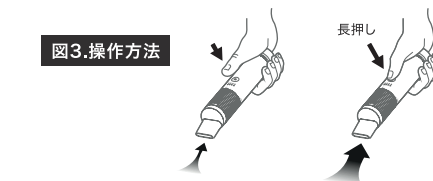


図4.バッテリーの取り外し方法




● お手入れ方法

○溜まったゴミを捨てる：ダストボックス裏側のボタンを手前に引いてから押すと、先端部が自動で開きます。(図5参照)

○フィルターのお手入れ：本体を手で抑え、ダストボックスを図6-1の方向に回転させてから引っ張る。フィルターを取り出し、ステンレスフィルターとHEPAフィルターに分けて、それぞれお手入れする。(図6参照)

※HEPAフィルター(別売)は3～6か月を目安に交換ください。

図6.お手入れ方法①

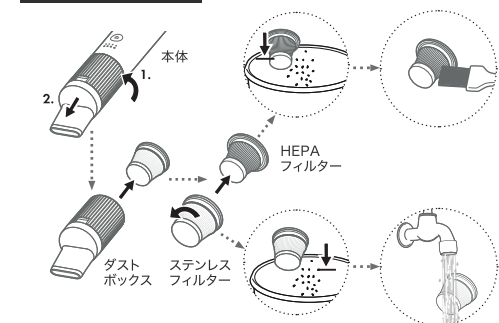

※ HEPAフィルター：
水洗い不可(柔らかく乾いた清潔なブラシをご使用ください)




※ ステンレスフィルター：
水洗い可(完全に乾ききってから戻してください。)
HEPAフィルターと一体になっている状態で
水洗いしないようご注意ください。

図7.お手入れ方法②

○本体のお手入れ：本体、ノズルは軽く湿らせて絞った布などでお手入れください。バッテリー接続部は柔らかく乾いた清潔なブラシをお使いください。

図5.ゴミ捨て方法

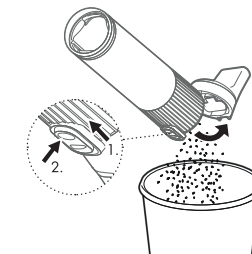

お買い求めはこちら

■ 安全のために

- 必ず指定のリチウムイオンバッテリーをお使いください。
- 液体を吸い込まないようにご注意ください。
- 動作中は特に毛髪、衣服、アクセサリー類などを吸い込み口に近づけないようにしてください。
- 排気口はいかなる場合でも塞がないようにしてください。

【使用済みバッテリーのリサイクル協力のお願い】

本バッテリーは、リサイクル可能な貴重な資源になります

バッテリー交換や廃棄の際は、リサイクルのご協力をお願いします。
不要になったバッテリーはお近くの直営店もしくはアウトレット店に
お持ちいただくか、カスタマーサービスセンター宛に品名を
“リチウムイオンバッテリー”と記載して送付ください。(着払い)



〒501-3911

岐阜県関市肥田瀬4064番地

カスタマーサービスセンター宛

TEL:0120-75-7155

また、充電式バッテリーのリサイクル協力店へお持ちいただくこともできます。

詳しくは、一般社団法人JBRCのホームページをご覧ください。https://www.jbrc.com/

※本バッテリー以外の製品は回収不可となります。

※故障したバッテリーは協力店において回収不可となります。


カスタマーサービスセンター宛に送付ください。

正常品と区別するため、あらかじめその旨お伝えください。

バッテリーの状態	カスタマーサービス センターへ送付	直営店もしくは アウトレット店受け取り	リサイクルBOXおよび 協力店への持ち込み
正常品	○	○	○
故障品	○	○	×

■ 注意

※ 使用済みのバッテリーにつきましては、
ショートによる発火を防ぐため、
必ず端子部を絶縁テープなどで絶縁してください。
輸送中の破損を防ぐため、梱包資材や緩衝材を
ご用意いただき製品の梱包をお願いします。

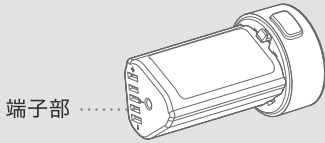

無料修理規定

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書に従った正常な使用方法で故障した場合において、
本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理の対応をいたしますので商品と本保証書を
ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

保証期間内でも次のような場合には有料修理となりますのでご注意ください。

- ① 使用方法の誤りや不当な修理による故障または損傷。
- ② お買い上げ後の落下、輸送などによる故障または損傷。
- ③ 火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
- ④ 業務用としての使用（一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷）。
- ⑤ 本書の提示がない場合や、本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合。
- ⑥ 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- ⑦ 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

保 証 書				持込修理
品 名	ZWILLING エクステンド		保証対象	リチウムイオンバッテリー チャージャー ハンドブレンダー ハンドミキサー ハンディクリーナー
保証期間	リチウムイオンバッテリー：1年間 リチウムイオンバッテリー以外：2年間			
			お買い上げ日	年 月 日
★ お 客 様	ご芳名		★ 販 売 店	店 名
	ご住所			
	お電話			

- ・この保証書は本書に明示した期間、条件をもとにおいて無料修理をお約束するものです。
保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店またはサービスセンターにお問い合わせください。
- ・当製品の保証日にご記入いただいた、お客様の個人情報、修理対応の際に使用します。
それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

ツヴィリングJ.A.ヘンケルスジャパン株式会社 ZWILLING J.A. HENCKELS JAPAN LTD.
〒501-3911 岐阜県関市肥田瀬4064番地 カスタマーセンター 0120-75-7155